



www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com



Fabricado en China.
Por favor, recicla.


Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.

GRAFFITI Español



- 1 Diadema ajustable
- 2 Almohadillas suaves
- 3 Micrófono retráctil
- 4 Volumen


GRAFFITI Español

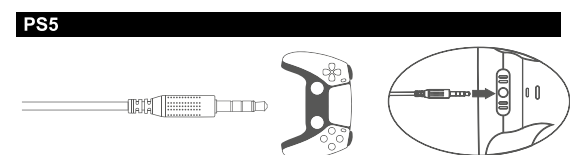

Si el nivel del audio o del micrófono es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Sonido

- 01. Micrófono > Ajustar el nivel del micrófono
- 02. Volumen > Auriculares

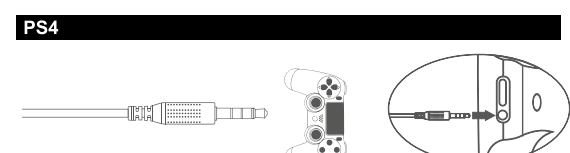


Conectar los auriculares antes de comenzar la configuración.

- Vaya a Ajustes > Sonido y Pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares > Seleccione "Todo el audio".


Si el nivel de audio es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos, y cambie el volumen a su gusto.


GRAFFITI Español

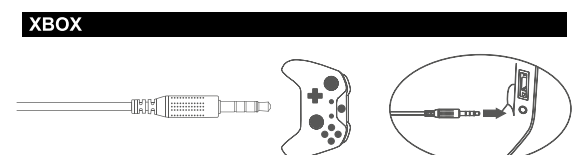

⚠ El mando de la primera Xbox One requiere un adaptador con conexión minijack.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet




GRAFFITI English



- 1 Adjustable headband
- 2 Soft pads
- 3 Retractable microphone
- 4 Volume


GRAFFITI English

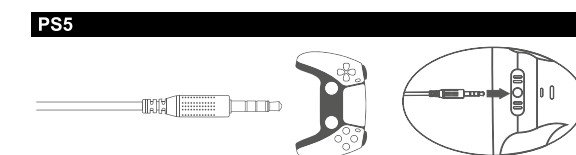

If the audio or microphone levels are either too high or low:

- Go to Settings > Sound

- 01. Microphone > Adjust Microphone Level
- 02. Volume > Headphones

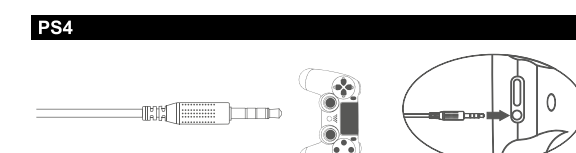


Ensure all headset connections are made before beginning setup.

- Go to Settings > Screen and Sound Audio > Output Settings > Output to Headphones > Select "All Audio".


If your Audio Level is either too loud or too soft:

- Go to Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones and change the audio level to your liking.


GRAFFITI English

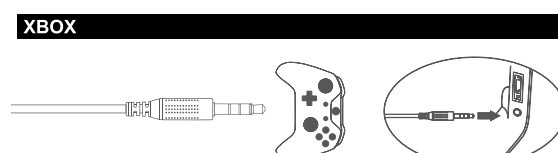

⚠ The controller of the first Xbox One requires an adapter with minijack connection.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet




GRAFFITI Português



- 1 Faixa de cabeça ajustável
- 2 Almofadas macias
- 3 Microfone retrátil
- 4 Volume


GRAFFITI Português

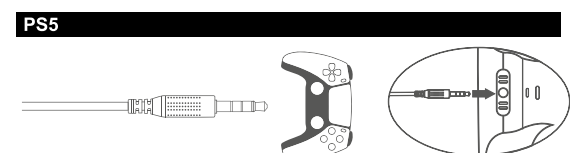

Se o nível de áudio ou microfone estiver muito alto ou baixo:

- Vá para Definições > Som

- 01. Microfone > Ajustar nível do microfone
- 02. Volume > Auscultadores

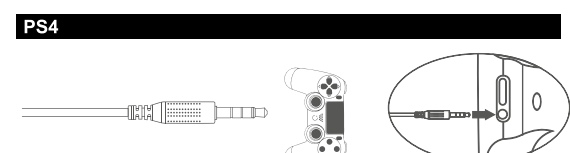


Conecte os fones de ouvido antes de iniciar a configuração.

- Vá para Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores > Seleccione "Todo o áudio".


Se o seu nível de áudio é ou muito altos ou muito baixos:

- Vá para Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone a auscultadores, e altere o nível de áudio ao seu gosto.


GRAFFITI Português

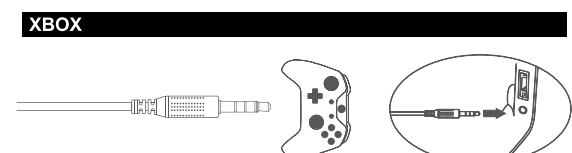

⚠ O controlador do primeiro Xbox One requer um adaptador com conexão minijack.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet



PlayStation, PS4 y PS5 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. SWITCH es una marca registrada por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTENDO INC. o sus agentes. XBOX y XBOX SERIES son marcas registradas por MICROSOFT®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por MICROSOFT®, o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

PlayStation, PS4 and PS5 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. SWITCH is a registered trademark of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted by NINTENDO INC. or its agents. XBOX and XBOX SERIES are registered trademarks of MICROSOFT®. This product is not licensed, sold or promoted by MICROSOFT®, or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

Playstation, PS4 e PS5 são marcas registradas da Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou pelos seus agentes. SWITCH é uma marca registrada da NINTENDO INC. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela NINTENDO INC ou seus agentes. XBOX e XBOX SERIES são marcas registradas da MICROSOFT®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela MICROSOFT® ou seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

"Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A.. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales" "Advertencia! No indicado para menores de 36 meses. Contiene partes pequeñas" "Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A."

"Indeca is a trademark of Indeca Business, S.A. All other trademarks contained herein are the property of the corresponding registered owners." "Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts" "The consumer is advised to note the above information for future reference, Indeca Business, S.A."

Indeca é uma marca da Indeca Business, S.A. As restantes marcas aqui contidas são propriedade dos correspondentes titulares de registo. "Aviso! Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas." "O consumidor é aconselhado a guardar esta informação, Indeca Business, S.A."



www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com



Fabricado en China.
Por favor, recicla.

Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.