

INDECAB
GX20
WIRED STEREO



www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com



Fabricado en China.
Por favor, recicla.




Atención: NO
apropiado para niños
menores de 8 años.

GX20

Español

Introducción al Producto

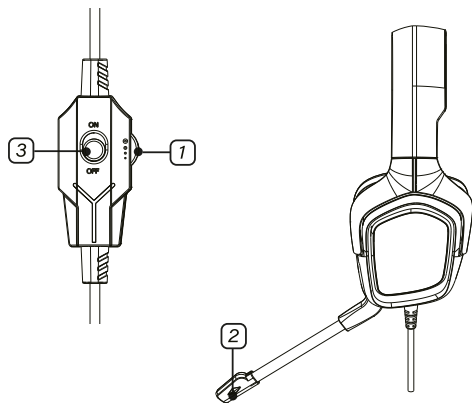


- 1 Control de volumen
- 2 Micrófono
- 3 Silenciado de micrófono

GX20

Español

PS5



Si el nivel del audio o del micrófono es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Sonido

- 01. Micrófono > Ajustar el nivel del micrófono
- 02. Volumen > Auriculares

PS4



Conectar los auriculares antes de comenzar la configuración.

- Vaya a Ajustes > Sonido y Pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares > Seleccione "Todo el audio".


Si el nivel de audio es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos, y cambie el volumen a su gusto.


GX20

Español

XBOX



El mando de la primera Xbox One requiere un adaptador con conexión minijack.



SWITCH




PC / Mac / Smartphone / Tablet



GX20

English

Product introduction

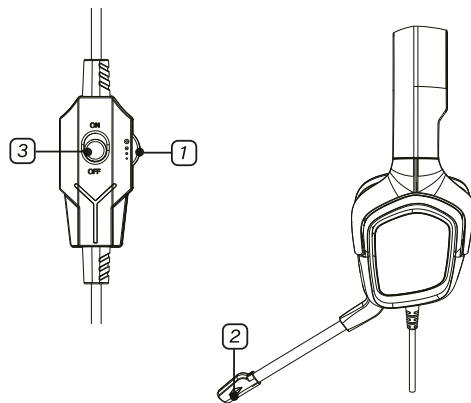


- 1 Volume Up/Down
- 2 Microphone
- 3 Mic on/off

GX20

English

PS5



If the audio or microphone levels are either too high or low:

- Go to Settings > Sound

- 01. Microphone > Adjust Microphone Level
- 02. Volume > Headphones

PS4



Ensure all headset connections are made before begining setup.

- Go to Settings > Screen and Sound Audio > Output Settings > Output to Headphones > Select "All Audio".


If your Audio Level is either too loud or too soft:

- Go to Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones and change the audio level to your liking.


GX20

English

XBOX



The controller of the first Xbox One requires an adapter with minijack connection.



SWITCH




PC / Mac / Smartphone / Tablet



GX20

Português

Introdução do produto

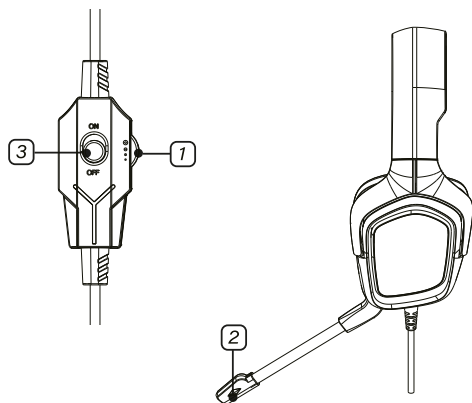


- 1 Controle de volume
- 2 Microfone
- 3 Microfone mudo

GX20

Português

PS5



Se o nível de áudio ou microfone estiver muito alto ou baixo:

- Vá para Definições > Som

- 01. Microfone > Ajustar nível do microfone
- 02. Volume > Auscultadores

PS4



Conecte os fones de ouvido antes de iniciar a configuração.

- Vá para Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores > Seleccione "Todo o áudio".

Se o seu nível de áudio é ou muito altos ou muito baixos:

- Vá para Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone a auscultadores, e altere o nível de áudio ao seu gosto.


GX20

Português

XBOX



O controlador do primeiro Xbox One requer um adaptador com conexão minijack.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet



PlayStation, PS4 and PS5 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. SWITCH is a registered trademark of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted by NINTENDO INC. or its agents. XBOX and XBOX SERIES are registered trademarks of MICROSOFT®. This product is not licensed, sold or promoted by MICROSOFT®, or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

PlayStation, PS4 y PS5 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. SWITCH es una marca registrada por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTENDO INC. o sus agentes. XBOX y XBOX SERIES son marcas registradas por MICROSOFT®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por MICROSOFT®, o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

Playstation, PS4 e PS5 são marcas registradas da Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou pelos seus agentes. SWITCH é uma marca registrada da NINTENDO INC. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela NINTENDO INC. ou seus agentes. XBOX é uma marca registrada da MICROSOFT®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela MICROSOFT® ou seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

"Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A.. El resto de las marcas aqui contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales" "Advertencial No indicado para menores de 36 meses. Contiene partes pequeñas" "Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A."

"Indeca is a trademark of Indeca Business, S.A. All other trademarks contained herein are the property of the corresponding registered owners." "Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts" "The consumer is advised to note the above information for future reference, Indeca Business, S.A."

Indeca é uma marca da Indeca Business, S.A. As restantes marcas aqui contidas são propriedade dos correspondentes titulares de registo." "Aviso! Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Contém peças pequenas." "O consumidor é aconselhado a guardar esta informação, Indeca Business, S.A."

PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50