



WIRELESS MINI CONTROLLER

www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com






Fabricado en China
Por favor, recicla



Wireless Mini Controller

Español

Descripción general del mando

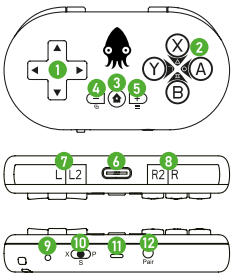

1

Teclas direccionales

2

Botones X/Y/A/B

3

Botón de encendido de recuperación

4

-/Vista

5

+ /Menú

6

Puerto de carga tipo C

7

Botón L/L2

8

9

Agujero de reinicio

10

11

Luz LED


12

Wireless Mini Controller

Español

Android / iOS / Windows

Android 9.0/iOS13.0/Win10 y superior



Conexión bluetooth

1.

Mueva el interruptor: cambie a **X** para ingresar al modo X-INPUT.

2.

Primer uso (emparejamiento de encendido):

a)

Presione el botón Emparejar para iniciar el emparejamiento y el LED parpadeará.

b)

Active la búsqueda Bluetooth de su dispositivo y conecte el dispositivo Bluetooth "XBOX Wireless Controller".

c)

El LED siempre es azul cuando la reconexión se realiza correctamente.

3.

Usar nuevamente (Reconexión):

a)

Presione el  para encender y el LED parpadeará en azul lentamente.

b)

El LED siempre está azul cuando la reconexión es correcta.

4.


Presione el botón Emparejar para apagar el dispositivo.

Wireless Mini Controller

Español

Modo Switch / Switch2

Sin función NFC



Conexión Bluetooth (modo Switch Pro)

1.

Mueva el interruptor: cambie a **S**.

2.

Primer uso (emparejamiento de encendido):

a)

Presione el botón Emparejar para iniciar el emparejamiento y el LED parpadeará.

b)

En la consola Switch, selecciona Configuración del sistema Controladores y sensores Cambiar agarre/orden para ingresar a la página correspondiente de la consola Switch.

c)

El LED siempre está verde cuando la reconexión es correcta.

3.

Usar nuevamente (Reconexión):

a)

Presione el  para encender y volver a conectarse automáticamente al controlador de modo actual.

4.


Presione el botón Emparejar para apagar el dispositivo.

Wireless Mini Controller

Español

Modo PS4

Sin función de panel táctil



Conexión Bluetooth

1.

Mueva el interruptor: cambie a **P** para ingresar al modo PS4.

2.

Primer uso (emparejamiento de encendido):

a)

Usando USB TYPE-C, conecte la consola PS4 y el LED parpadeará rápidamente.

b)

Presione el  para conectarse correctamente, el LED está en rojo fijo.

3.

Usar nuevamente (Reconexión):

a)

Presione el  para encender y el LED parpadeará en rojo lentamente.

b)

El LED está rojo cuando la reconexión se realiza correctamente.

4.

Presione el botón Emparejar para apagar el dispositivo.

Wireless Mini Controller

Español

Carga/Dormir/Despertar

Durante la carga, el LED parpadeará lentamente; cuando la batería esté llena, el LED se mantendrá brillante.

Función dormir/despertar:

En estado de emparejamiento: el controlador entrará en modo de suspensión si no se empareja correctamente en 2 minutos.

Estado de conexión posterior: el controlador se suspenderá si no se vuelve a conectar en 1 minuto.

Estado de Bluetooth conectado: el controlador entrará en modo de suspensión si no se utiliza en un plazo de 15 minutos.

Función de despertador:

Presione  para volver a conectarse cuando necesite reactivarlo.

Calibración giroscópica

Controlador en posición horizontal y presione el  + .

Parámetros eléctricos

Voltaje de funcionamiento: DC3.7V
Corriente de trabajo: < 30mA
Corriente de sueño: < 5uA
Voltaje/corriente de carga: DC5V/500mA
Distancia de transmisión Bluetooth: <= 8M
Capacidad de la batería: 180 mAh
Tiempo en espera: 30 días (completamente cargado)

Wireless Mini Controller

Español

PRECAUCIONES GENERALES

- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad elevada o luz solar directa.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor.
- No someta el producto a líquidos y no lo use si se humedece.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No tire ni deje caer el producto.
- No intente desarmar, abrir, reparar o modificar el producto. Esto podría entrañar un riesgo de descarga eléctrica, daños, incendio u otro peligro.

PRECAUCIONES SANITARIAS

- Si se siente cansado, siente molestias o dolor en los brazos o las manos, deje de usar el producto inmediatamente y consulte a un médico si la situación persiste.
- Evite el uso prolongado de este producto y tómese un descanso cada 30 minutos.

LIMPIEZA

Limpe únicamente con un paño suave y seco. Evite el uso de soluciones limpiadoras, disolventes u otros productos químicos, y no intente limpiar los conectores, ya que podría dañar el producto.

Wireless Mini Controller

Español

PlayStation y PS4 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. SWITCH y SWITCH2 son marcas registradas por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTENDO INC o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

Distribuido por Indeca Business, S.A. Tel: 00 34 91 631 46 50, Calle Copenhague 6, Oficina 14 Edificio Al Andalus, Polígono Európolis - 28232 Las Rozas - Madrid - Spain.

PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

info@indecabusiness.com

+34 91 631 46 50



WIRELESS MINI CONTROLLER

www.indecabusiness.com

contact :
info@indecabusiness.com






Made in China
Please recycle



Wireless Mini Controller

English

Controller Overview

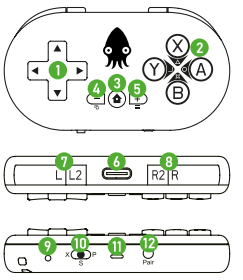

1

D-pad Button

2

X/Y/B/A Button

3

Reconnection/Power Button

4

- / View Button

5

+ /Menu Button

6

Type-C Charging Port

7

L/L2 Button

8

9

Reset Hole

10

11

LED


12

Wireless Mini Controller

English

Android / iOS / Windows

Android 9.0/iOS13.0/Win10 and above



Bluetooth connection

1.

Flip the switch: Switch to **X** to enter the X-INPUT mode.

2.

First use (Power-on pairing):

a)

Press the Pair button to start the pair, and the LED will blink.

b)

Turn on your device's Bluetooth search and connect the Bluetooth device "XBOX Wireless Controller".

c)

The LED is always blue when reconnection is successful.

3.

Use again (Reconnection):

a)

Press the  button to power on and the LED will blink blue slowly.

b)

The LED is always blue when reconnection is successful.

4.


Press the Pair button to power off the device.

Wireless Mini Controller

English

Switch / Switch2 mode

No NFC function



Bluetooth connection (Switch Pro mode)

1.

Flip the switch: Switch to **S**.

2.

First use (Power-on pairing):

a)

Press the Pair button to start the pair, and the LED will blink.

b)

On the switch console, select System Settings Controllers and Sensors Change Grip/Order to enter the switch console matched page.

c)

The LED is always green when reconnection is successful.

3.

Use again (Reconnection):

a)

Press the  button to power on, and automatically reconnect to the current mode controller.

4.


Press the Pair button to power off the device.

Wireless Mini Controller

English

PS4 mode

No touchpad function



Bluetooth connection

1.

Flip the switch: Switch to **P** to enter the PS4 mode.

2.

First use (Power-on pairing):

a)

Using TYPE-C USB connect the PS4 console, and the LED blink quickly.

b)

Press the  button to connect successfully, the LED is steady red.

3.

Use again (Reconnection):

a)

Press the  button to power on and the LED will blink red slowly.

b)

The LED is red when reconnection is successful.

4.

Press the Pair button to power off the device.

Wireless Mini Controller

English

Charging / Sleep / Wake-up

When charging, the LED will blink slowly; When the battery is full, the LED will keep bright.

Sleep / Wake-up function:

In pairing state: The controller will sleep if it's not paired successfully within 2 minutes.

Connect back state: The controller will sleep if it is not connect back within 1 minutes.

Bluetooth is connected state: The controller will sleep if the controller is not used within 15 minutes.

Wake-up function:

Press  to connect back when you need to wake-up it.

Gyro calibration

In the off state, lay the controller flat and press the  + .

Electrical parameters

Working voltage: DC3.7V
Working current: < 30mA
Sleep current: < 5uA
Charging voltage/current: DC5V/500mA
Bluetooth transmission distance: <= 8M
Battery capacity: 180mAh
Standby time: 30 days (fully charged)

Wireless Mini Controller

English

GENERAL PRECAUTIONS

- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

Wireless Mini Controller

English

PlayStation and PS4 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted, by Sony® or its agents. SWITCH and SWITCH2 are registered trademarks of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted, by NINTENDO INC or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

Distributed by Indeca Business, S.A. Tel: 00 34 91 631 46 50, Calle Copenhague 6, Oficina 14 Edificio Al Andalus, Polígono Európolis - 28232 Las Rozas - Madrid - Spain.

IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPT

info@indecabusiness.com

+34 91 631 46 50



WIRELESS MINI CONTROLLER

www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com






Fabricado en China
Por favor, recicla



Wireless Mini Controller

Português

Visão geral do controlador

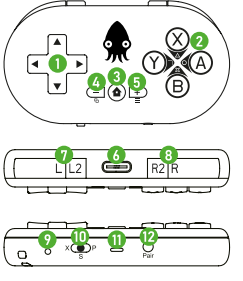

1

Teclas direcionais

2

Botões X/Y/A/B

3

Botão de recuperação de energia

4

-/Ver

5

+ /Menu

6

Porta de carregamento tipo C

7

Botão L/L2

8

9

Orifício de reinicialização

10

11

Luz LED


12

Wireless Mini Controller

Português

Android / iOS / Windows

Android 9.0/iOS13.0/Win10 e superior



Ligação Bluetooth

1.

Vire o interruptor: Mude para **X** para entrar no botão Modo X-INPUT.

2.

Primeira utilização (emparelhamento Power-on):

a)

Pressione o botão Pair para iniciar o par, e o LED piscará.

b)

Ative a pesquisa Bluetooth do seu dispositivo e ligue o dispositivo Bluetooth "XBOX Wireless Controller".

c)

O LED é sempre azul quando a reconexão é bem-sucedida.

3.

Use novamente (Reconexão):

a)

Pressione o botão  para ligar e o LED piscará azul lentamente.

b)

O LED é sempre azul quando a reconexão é bem-sucedida.

4.


Pressione o botão Emparelhar para desligar o dispositivo.

Wireless Mini Controller

Português

Modo Switch/ Switch2

Sem função NFC



Ligação Bluetooth (modo Switch Pro)

1.

Vire o interruptor: Mude para **S**.

2.

Primeira utilização (emparelhamento Power-on):

a)

Pressione o botão Pair para iniciar o par, e o LED piscará.

b)

Na consola do computador, selecione Sistema Configurações Controladores e Sensores Alterar Grip/Order para entrar no interruptor página correspondente do console.

c)

O LED está sempre verde quando a reconexão é bem-sucedida.

3.

Use novamente (Reconexão):

a)

Pressione o botão  para ligar . Reconecte-se automaticamente à corrente controlador de modo.

4.


Pressione o botão Emparelhar para desligar o dispositivo.

Wireless Mini Controller

Português

Modo PS4

Sem função de painel tátil



Ligação Bluetooth

1.

Vire o interruptor: Mude para **P** para entrar no modo PS4.

2.

Primeira utilização (emparelhamento Power-on):

a)

Usando TYPE-C USB conecte o console PS4, e o LED pisca rapidamente.

b)

Pressione o botão  para se conectar com sucesso, o LED é vermelho constante.

3.

Use novamente (Reconexão):

a)

Pressione o botão  para ligar e o LED piscará vermelho lentamente.

b)

O LED fica vermelho quando a reconexão é bem-sucedida.

4.

Pressione o botão Emparelhar para desligar o dispositivo.

Wireless Mini Controller

Português

Carregamento / Sono / Despertar

Ao carregar, o LED piscará lentamente; Quando a seringa a bateria está cheia, o LED permanecerá brilhante.

Funcão dormir/despertar:

No estado de emparelhamento: O controlador irá dormir se não estiver emparelhado com sucesso em 2 minutos.

Estado de retorno da conexão: o controlador irá dormir se não estiver Ligue-se novamente dentro de 1 minuto.

Bluetooth está conectado estado: O controlador irá dormir se o controlador não for utilizado no prazo de 15 minutos. se utiliza em um prazo de 15 minutos.

Função de despertar:

Pressione  para se conectar novamente quando precisar acordá-lo.

Calibração de giroscópio

No estado desligado, coloque o controlador na horizontal e pressione o  + .

Parâmetros eléctricos

Tensão de funcionamento: DC3.7V
Corrente de funcionamento: < 30mA
Corrente de repouso: < 5uA
Tensão/corrente de carregamento: DC5V/500mA
Distância de transmissão Bluetooth: <= 8M
Capacidade da bateria: 180 mAh
Tempo de espera: 30 dias (totalmente carregado)

Wireless Mini Controller

Português

PRECAUÇÕES GERAIS

- Não expor o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, humidade elevada ou luz solar direta.
- Não utilizar o produto perto de fontes de calor.
- Não colocar o produto em contacto com quaisquer líquidos e nunca o utilizar quando estiver molhado.
- Não colocar objetos pesados em cima do produto.
- Não atirar nem deixar cair o produto.
- Não tentar desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Proceder desta forma pode representar um risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro perigo.

PRECAUÇÕES DE SAÚDE

- Se te sentires cansado, sentires algum desconforto ou dor nos braços ou nas mãos, para imediatamente de utilizar o produto e consulta um médico, se os problemas persistirem.
- Evita uma utilização prolongada deste produto e faz uma pausa a cada 30 minutos.

LIMPEZA

Limpa apenas com um pano macio e seco. Evita soluções de limpeza, solventes ou outros produtos químicos e não tentes limpar as ligações, pois pode danificar o produto.

Wireless Mini Controller

Português

Playstation e PS4 são marcas registradas da Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou pelos seus agentes. SWITCH e SWITCH2 são marcas registradas da NINTENDO INC. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela NINTENDO INC ou seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

Distribuído por Indeca Business, S.A. Tel: 00 34 91 631 46 50, Calle Copenhague 6, Oficina 14 Edificio Al Andalus, Polígono Európolis - 28232 Las Rozas - Madrid - Spain.

PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

info@indecabusiness.com

+34 91 631 46 50