



www.indecabusiness.com

contacto:
info@indecabusiness.com



Fabricado en China.
Por favor, recicla.




Atención: NO
apropiado para niños
menores de 8 años.

TIARA

Español

Introducción al Producto


- 1 Mic On/Off
- 2 Control de volumen
- 3 Micrófono

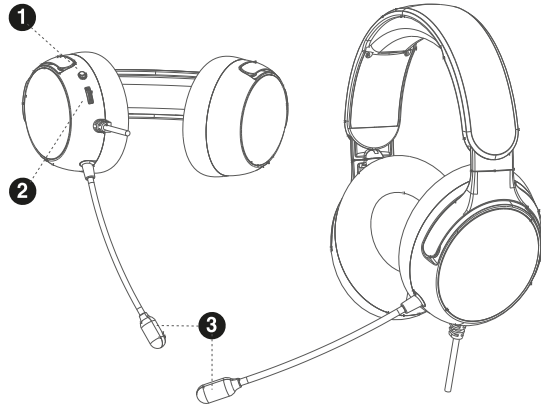

TIARA

Español

PS5




Si el nivel del audio o del micrófono es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Sonido

01. Micrófono > Ajustar el nivel del micrófono
02. Volumen > Auriculares

PS4



Conectar los auriculares antes de comenzar la configuración.

- Vaya a Ajustes > Sonido y Pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares > Seleccione "Todo el audio".


Si el nivel de audio es demasiado alto o bajo:

- Vaya a Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con micrófono y auriculares sencillos, y cambie el volumen a su gusto.


TIARA

Español


XBOX




⚠ El mando de la primera Xbox One requiere un adaptador con conexión minijack.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet




TIARA

English

Product introduction


- 1 Mic On/Off
- 2 Volume control
- 3 Microphone

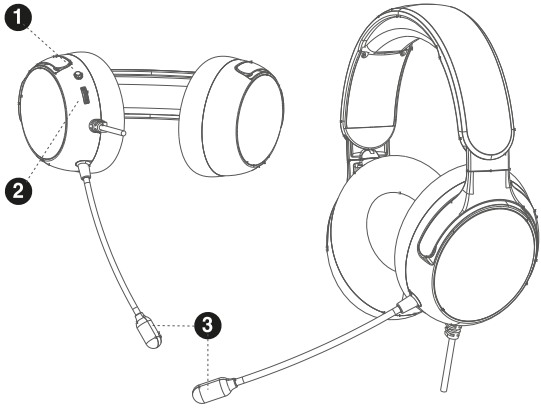

TIARA

English

PS5



If the audio or microphone levels are either too high or low:

- Go to Settings > Sound

01. Microphone > Adjust Microphone Level
02. Volume > Headphones

PS4



Ensure all headset connections are made before begining setup.

- Go to Settings > Screen and Sound Audio > Output Settings > Output to Headphones > Select "All Audio".


If your Audio Level is either too loud or too soft:

- Go to Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones and change the audio level to your liking.


TIARA

English


XBOX




⚠ The controller of the first Xbox One requires an adapter with minijack connection.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet




TIARA

Português

Introdução do produto


- 1 Mic On/Off
- 2 Controlo do volume
- 3 Microfone

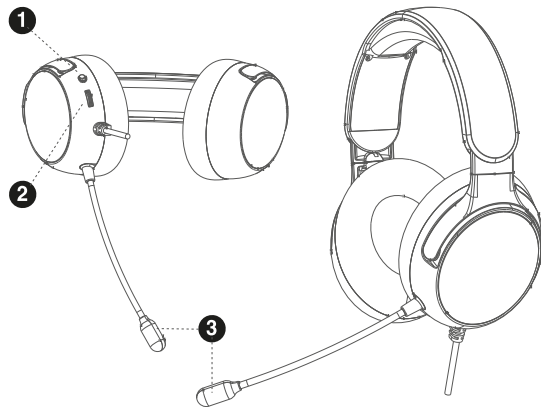

TIARA

Português

PS5



Se o nível de áudio ou microfone estiver muito alto ou baixo:

- Vá para Definições > Som

01. Microfone > Ajustar nível do microfone
02. Volume > Auscultadores

PS4



Conecte os fones de ouvido antes de iniciar a configuração.

- Vá para Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores > Seleccione "Todo o áudio".


Se o seu nível de áudio é ou muito altos ou muito baixos:

- Vá para Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone a auscultadores, e altere o nível de áudio ao seu gosto.


TIARA

Português

XBOX



⚠ O controlador do primeiro Xbox One requer um adaptador com conexão minijack.



SWITCH



PC / Mac / Smartphone / Tablet



PlayStation, PS4 and PS5 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. SWITCH is a registered trademark of NINTENDO INC. This product is not licensed, sold or promoted by NINTENDO INC. or its agents. XBOX and XBOX SERIES are registered trademarks of MICROSOFT®. This product is not licensed, sold or promoted by MICROSOFT®, or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

PlayStation, PS4 y PS5 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. SWITCH es una marca registrada por NINTENDO INC. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por NINTENDO INC. o sus agentes. XBOX y XBOX SERIES son marcas registradas por MICROSOFT®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por MICROSOFT®, o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

Playstation, PS4 e PS5 são marcas registradas da Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou pelos seus agentes. SWITCH é uma marca registrada da NINTENDO INC. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela NINTENDO INC. ou seus agentes. XBOX é uma marca registrada da MICROSOFT®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela MICROSOFT® ou seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

Indeca is a registered trademark of Indeca Business S.A. All other trademarks contained herein are the property of their respective trademark holders. The consumer is advised to take note of this information for future reference, Indeca

Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales. Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia,

Indeca é uma marca registada da Indeca Business S.A. Todas as outras marcas comerciais aqui contidas são propriedade dos respectivos detentores. Aconselha-se os consumidores a tomarem nota desta informação para referência futura, Indeca Business, S.A.

PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50