

PS5 | ALARM CLOCK

COMPATIBLE | CHARGER



www.indecabusiness.com


contacto:
info@indecabusiness.com



CE RoHS WEEE Recycled Fabricado en China Por favor, recicla. 0-8 2 Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

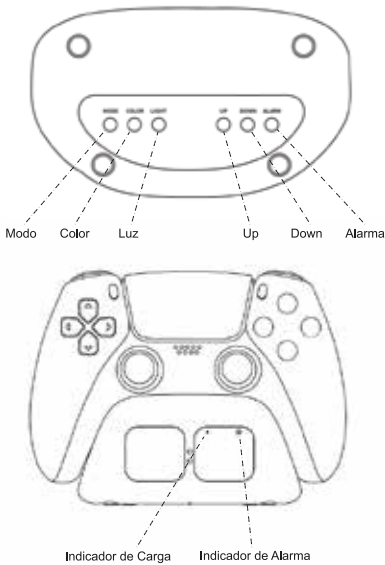

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ESPAÑOL

Especificaciones del producto

IN PUT	5V- 1.5A
OUT PUT	5V- 1.5A
Tiempo de carga	Carc de 3 horas

Luz regulable

- Botón de luz: Un solo clic para cambiar el color de la luz (color del número) Color de la luz: Rojo (por defecto), Verde, Azul, Amarillo, Cian, Púrpura y Blanco.
- Botón de color: Un solo clic para cambiar el brillo de la luz: 100% (por defecto)-50%-0

Indicador de carga

Cargando: Rojo
Completamente cargado: Verde
(El icono muestra el estado)

Ajuste de la hora (después del encendido, visualización por defecto 0:00)

- Mantenga pulsado el botón MODE (3s) → Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar 24H/12H → MODE
- Ajuste la Hora (pulse el botón ARRIBA/ABAJO) → ajuste finalizado → pulse el botón MODE
- Ajuste los Minutos (pulse el botón ARRIBA/ABAJO) → ajuste finalizado → pulse el botón MODE.

Fijación de la fecha

- Pulse el botón MODE → página de visualización de la fecha(Visualización por defecto 1:01).
- Mantenga pulsado el botón MODE(3s) → Ajuste el Año (pulse el botón ARRIBA/ABAJO para ajustar el número) → ajuste finalizado→ pulse el botón MODE.
- Ajuste el mes (pulse el botón ARRIBA/ABAJO para ajustar el número) → ajuste finalizado → pulse el botón MODE.
- Ajustar Día (pulse el botón ARRIBA/ABAJO para ajustar el número) → ajuste finalizado → pulse el botón MOD0.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ESPAÑOL

Ajuste del modo de reposo

- Pulse el botón MODE(2 veces), entre en el modo sleep (pantalla por defecto apagada)
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para apagar o encender el modo sleep
- Pulse prolongadamente el botón MODE(3s) para entrar en el ajuste
- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para ajustar la hora (hora de inicio y hora de finalización)
Ajuste la hora de inicio→ajuste finalizado →pulse el botón MODE
Ajuste los minutos de inicio→ajuste finalizado →pulse el botón MODE
Ajuste la hora de finalización→ajuste finalizado →pulse el botón MODE
Ajuste los minutos de finalización→ajuste finalizado →pulse el botón MODE

Si desactiva el modo de reposo, durante este período de tiempo, la luz de la hora de la pantalla se reducirá, y después del final, la luz aumentará automáticamente.

Visualización en pantalla

Una vez finalizados todos los ajustes, pulse el botón MODE para cambiar la visualización de la hora o la fecha.

Función de alarma

- Pulse el botón ALARMA → active o desactive la alarma (el icono muestra el estado).
- Pulse prolongadamente el botón ALARM(3s) → entre en los ajustes:
- Ajuste la hora: Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para ajustar la hora y los minutos→ajuste finalizado→pulse el botón ALARM para confirmar.
- Seleccione el modo de repetición:
Día laborable(1-5): La alarma suena (de lunes a viernes).
6 Día laborable(1-6): La alarma suena (de lunes a sábado).
Todos los días (1-7): La Alarma suena todos los días.
- Pulse el botón ALARM para salir y volver a la pantalla del reloj.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ESPAÑOL

CONTENIDO

Base de carga y cable de carga.

SEGURIDAD

- No golpee, perforo ni intente romper este producto para evitar daños innecesarios en el mismo.
- Por favor, cargue en un lugar fresco y ventilado o en otro lugar que sea fácil de disipar el calor.
- No utilice disolventes químicos para limpiar este producto. Si necesita limpiarlo, por favor pase suavemente un paño húmedo.
- No coloque el producto en lugares con altas temperaturas ni lo exponga al fuego.

Símbolo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)



El uso del símbolo RAEE indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, con su proveedor de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

PlayStation y PS5 son marcas registradas por Sony®. Este producto no está licenciado, vendido o promovido por Sony® o sus agentes. Todas las marcas son propiedad registrada de sus correspondientes compañías.

Indeca es una marca registrada de Indeca Business S.A. El resto de las marcas aquí contenidas son propiedad de sus correspondientes titulares registrales. Se aconseja al consumidor, tome nota de esta información para futura referencia, Indeca Business, S.A.

PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

PS5 | ALARM CLOCK

COMPATIBLE | CHARGER



www.indecabusiness.com


contact :
info@indecabusiness.com



CE RoHS WEEE Recycled Made in China Please recycle 0-8 2 Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW

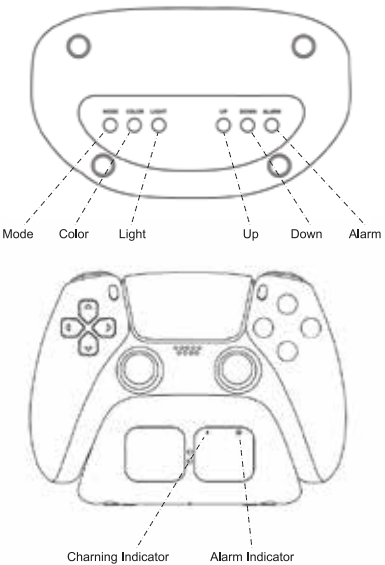

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ENGLISH

Product Specifications

IN PUT	5V- 1.5A
OUT PUT	5V- 1.5A
Charging time	About 3hours

Adjustable Light

- Light Button: Single click to change the light color(number color) Light Color: Red (default), Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple, and White.
- Color Button: Single click to change the light brightness: 100% (default)-50%-0

Charging Indicator

Charging: Red
Fully Charged: Green
(The icon shows the status)

Time Setting(After power, Default display 0:00)

- Hold MODE button (3s) → Press UP/DOWN button to select 24H/12H → MODE
- Set Hour (press UP/DOWN button) → setting finished → press MODE button
- Set Minutes (UP/DOWN button) → setting finished → press MODE button

Date Setting

- Press MODE button → date display page(Default display 1:01).
- Hold MODE button(3s) → Set Year (press UP/DOWN button to set the number) → setting finished→ press MODE button.
- Set Month (press UP/DOWN button to set the number) → setting finished → press MODE button.
- Set Day (press UP/DOWN button to set the number) →setting finished →press MODE button.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ENGLISH

Sleep Mode Setting

- Press the MODE button(2 times), enter sleep mode(Default display OFF)
- Press UP/DOWN button to turn off or turn on sleep mode
- Long press MODE(3s) button enter setting
- Press the UP/DOWN button to adjustable time(start time and ending time)
Set Start Hour→setting finished →press MODE button
Set Start Minutes→setting finished →press MODE button
Set Ending Hour→setting finished →press MODE button
Set Ending Minutes→setting finished →press MODE button

If you turn off sleep mode, during this time period, the time light of the display will be reduced, and after the end, the light will automatically increase.

Screen Display

After all settings are completed, press MODE button to change the time or date display.

Alarm Function

- Press ALARM button → turn on or off the alarm (the icon shows the status).
- Long press ALARM button(3s) → enter settings:
- Adjust the time: Press UP/DOWN button to adjust the hour and minute→ setting finished→press ALARM button to confirm.
- Select the repeat mode:
Working day(1-5): The Alarm ringing (Monday to Friday).
6 Working Day(1-6): The Alarm ringing (Monday to Saturday).
Every day (1-7): The Alarm ringing every day.
- Press ALARM button to exit after finishing, return to the clock display

PS5 ALARM CLOCK CHARGER ENGLISH

CONTENTS

Charging base and charging cable.

SAFETY

- Do not hit, puncture or attempt to break down this product to avoid unnecessary damage to the product.
- Please charge in a cool ventilated place or other place that is easy to dissipate heat.
- Do not use chemical solvents to clean this product. If you need to clean it, please wipe gently with a damp cloth!
- Do not place the product in places with high temperature or expose it to fire.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol



The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

PlayStation and PS5 are registered trademarks of Sony®. This product is not licensed, sold or promoted by Sony® or its agents. All the trademarks are the registered property of their respective companies.

Indeca is a registered trademark of Indeca Business S.A. All other trademarks contained herein are the property of their respective trademark holders. The consumer is advised to take note of this information for future reference, Indeca Business, S.A.

IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50

PS5 | ALARM CLOCK

COMPATIBLE | CHARGER



www.indecabusiness.com


contacto:
info@indecabusiness.com



CE RoHS WEEE Recycled Fabricado en China Por favor, recicla. 0-8 2 Atención: NO apropiado para niños menores de 8 años.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

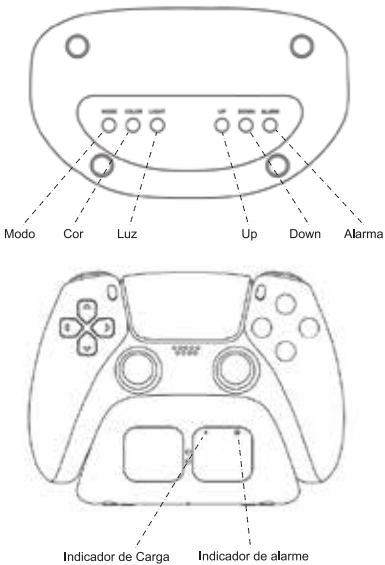

PS5 ALARM CLOCK CHARGER PORTUGUÊS

Especificações do produto

IN PUT	5V- 1.5A
OUT PUT	5V- 1.5A
Tempo de carregamento	Cerca de 3 horas

Luz regulável

- Botão de luz: clique único para alterar a cor da luz (cor do número) Cor da luz: Vermelho (predefinição), Verde, Azul, Amarelo, Ciano, Roxo e Branco.
- Botão de cor: clique único para alterar o brilho da luz: 100% (predefinição)-50%-0

Indicador de carga

A carregar: Vermelho
Totalmente carregado: Verde
(O ícone mostra o estado)

Definição da hora (após a ligação, visualização predefinida 0:00)

- Prima e mantenha premido o botão MODE (3s) → Prima o botão UP/DOWN para seleccionar 24H/12H → MODE
- Ajuste a Hora (prima o botão UP/DOWN) → definição concluída → prima o botão MODE
- Ajuste os Minutos (prima o botão UP/DOWN) → definição concluída → prima o botão MODE.

Definição da data

- Pressione o botão MODE → página de exibição de data (exibição padrão 1:01).
- Prima e mantenha premido o botão MODE(3s) → Defina o Ano (prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para definir o número) → definição concluída→ prima o botão MODE.
- Definir o Mês (prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para definir o número) → definição concluída → prima o botão MODE.
- Ajustar o dia (prima o botão PARA CIMA/PARA BAIXO para ajustar o número) → definição concluída → prima o botão MODE.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER PORTUGUÊS

Definir o modo de suspensão

- Prima o botão MODE (2 vezes), entrar no modo de suspensão (ecrã predefinido desligado)
- Prima o botão UP/DOWN para desligar ou ligar o modo de suspensão
- Prima demoradamente o botão MODE(3s) para entrar na definição
- Prima o botão UP/DOWN para ajustar a hora (hora de início e hora de fim)
Definir a hora de início→configuração concluída →clique no botão MODE
Definir os minutos de início→configuração concluída →clique no botão MODE para entrar na definição ④Prima o botão UP/DOWN para ajustar a hora (hora de início e hora de fim) a hora de início→configuração concluída → prima o botão MODE
Defina os minutos de início→configuração concluída → prima o botão MODE
Defina os minutos de fim→configuração concluída → prima o botão MODE

Se desativar o modo de suspensão, durante este período de tempo, a luz da hora no visor será reduzida e, após o fim, a luz aumentará automaticamente.

Visualização no ecrã

Quando todas as definições estiverem concluídas, prima o botão MODE para alterar a apresentação da hora ou da data.

Função de alarme

- Prima o botão ALARME → ativar ou desativar o alarme (o ícone mostra o estado).
- Pressione longamente o botão ALARME (3s) → entrar nas configurações:
- Definir hora: Pressione o botão UP/DOWN para definir hora e minuto→ configuração concluída→pressione o botão ALARME para confirmar.
- Selecionar o modo de snooze:
Dia da semana(1-5): O alarme soa (de segunda a sexta-feira).
6 Dia da semana(1-6): O alarme soa (de segunda a sábado).
Todos os dias(1-7): O alarme soa todos os dias.
- Prima o botão ALARME para sair e regressar ao ecrã do relógio.

PS5 ALARM CLOCK CHARGER PORTUGUÊS

CONTEÚDO

Base de carregamento e cabo de carregamento.

SEGURANÇA

- Não golpear, perfurar ou tentar partir este produto para evitar danos desnecessários no produto.
- Carregue o produto num local fresco e ventilado ou noutro local que seja fácil de dissipar o calor.
- Não utilize solventes químicos para limpar este produto. Se for necessário limpar, passe suavemente um pano húmido.
- Não coloque o produto em locais com temperaturas elevadas nem o exponha ao fogo.

Símbolo de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)



A utilização do símbolo WEEE indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o seu fornecedor de serviços de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Playstation e PS5 são marcas registradas da Sony®. Este produto não é licenciado, vendido ou promovido pela Sony® ou pelos seus agentes. Todas as marcas registradas são propriedade registrada de suas respectivas empresas.

Indeca é uma marca registada da Indeca Business S.A. Todas as outras marcas comerciais aqui contidas são propriedade dos respectivos detentores. Aconselha-se os consumidores a tomarem nota desta informação para referência futura, Indeca Business, S.A.

PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
info@indecabusiness.com
+34 91 631 46 50